

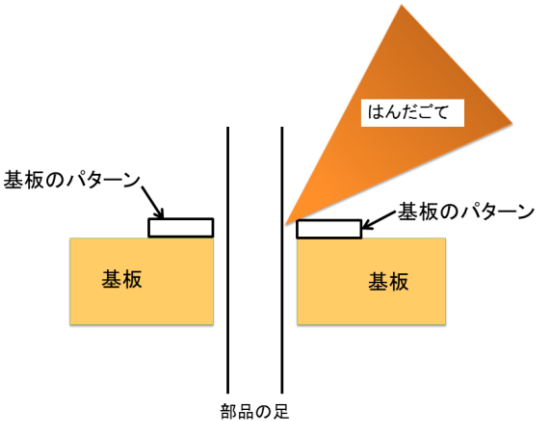
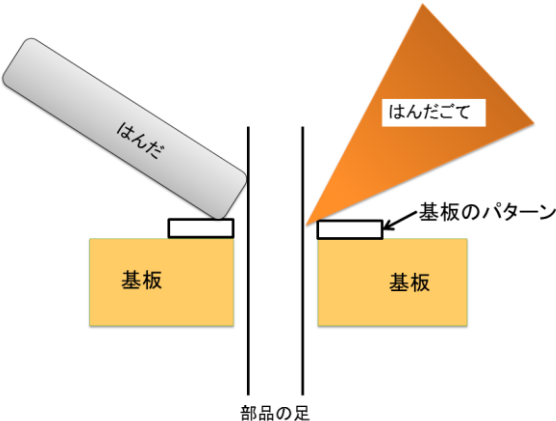
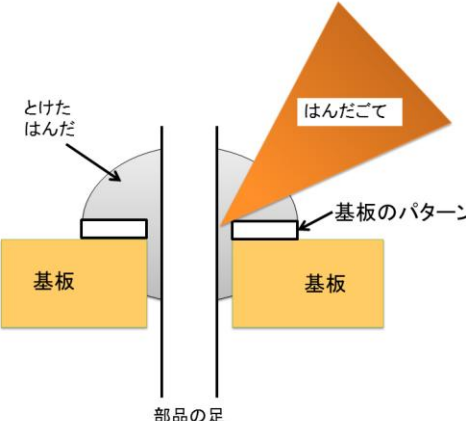
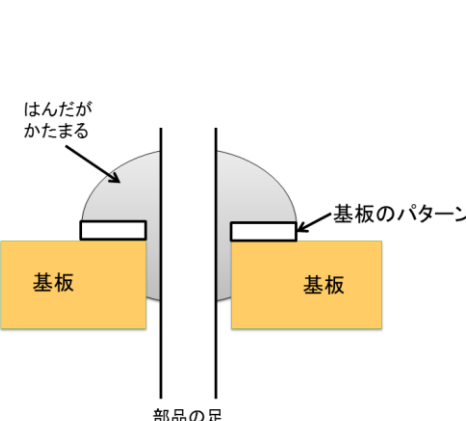


はんだ付けの方法

 基板のパターン 基板 部品の足 はんだごて 基板のパターン 基板	部品の足と、基板のドーナツ形のパターンの両方に、はんだごてを 1～2 秒当てて、温めます。
 はんだ 基板 部品の足 はんだごて 基板のパターン 基板	はんだを、部品の足とパターンに当てて、とかします。
 とけた はんだ 基板 部品の足 はんだごて 基板のパターン 基板	とけたはんだが、部品の足とパターンに流れたら、はんだを離します。
 はんだが かたまる 基板 部品の足 基板のパターン 基板	はんだごてを離すと、とけたはんだが冷えて固まります。

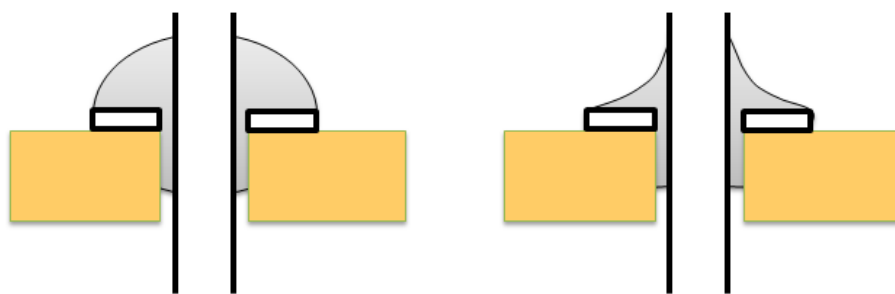

良いはんだづけ

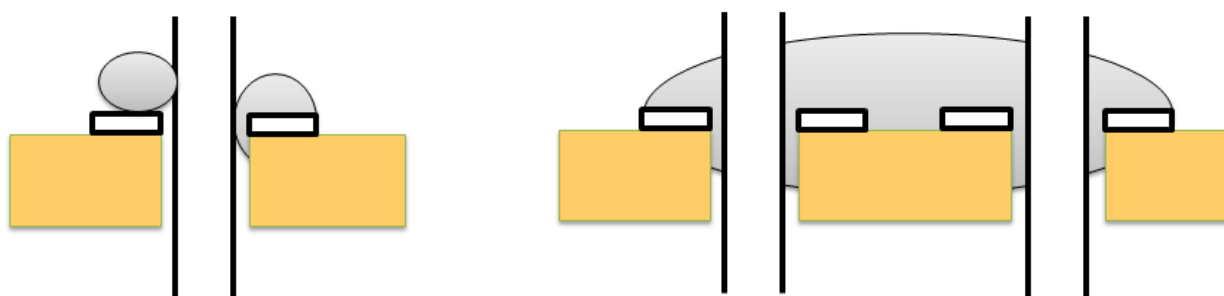

悪いはんだづけ